

# K RAIN® RPS624™ mkII

## ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

**1 ΡΟΛΟΪ**  
Γυρίστε τον κύριο διακόπτη στο CLOCK-CALENDAR  
ii. Πλέστε το > για να πλοηγηθείτε μεταξύ λεπτών, ωρών και ώρεων  
iii. Χρησιμοποιήστε το + και το - για να ρυθμίσετε

**2 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ**  
i. Γυρίστε τον κύριο διακόπτη στο CLOCK-CALENDAR  
ii. Πλέστε < για να πλοηγηθείτε μεταξύ ημέρας, μήνα και χρονιάς  
iii. Χρησιμοποιήστε το + και το - για να ρυθμίσετε  
iv. Χρησιμοποιήστε το ρυθμίστε σωστά την ημερομηνία και την ώρα πριν προγραμματίσετε.  
Βεβαιωθείτε από το AM/PM προ μεσημβρίας / μετά μεσημβρίας ( ) είναι σωστό

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

**3 ΏΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ**  
i. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στο START TIME  
ii. Το PROGRAM 1 θα εμφανιστεί από προεπιλογή και το START NO. θα αναβοσθήνει  
iii. Πλέστε P για να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε  
iv. Χρησιμοποιήστε το + ή - για να ρυθμίσετε τις ώρες και τα λεπτά για κάθε εκκίνηση

**4 ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ**  
i. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στο WATERING DAYS  
ii. Το PROGRAM1 θα εμφανιστεί από προεπιλογή και η MON θα αναβοσθήνει  
iii. Πλέστε το P για να επιλέξετε πρόγραμμα  
iv. Πλέστε το - για να μην ποτίσει την MON (Δευτέρα) και το + για να ποτίσει. Όταν ποτίζει εμφανίζεται η ένδειξη ✓  
v. Πλέστε το > για να περάσετε στην επόμενη μέρα και επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα  
vi. Σε όλες τις ημέρες MON (Δευτέρα) έως SUN (Κυριακή) γίνεται πότισμα από προεπιλογή MON TUE WED THU FRI SAT SUN  
vii. Πλέζοντας το > μετά το SUN εμφανίζονται οι επιλογές EVEN, ODD και ODD-31 για ποτισμά ζυγές και μονές ημέρες  
viii. Πλέζοντας το > μετά το περιόδιο ODD-31 εμφανίζεται η επιλογή INTERVAL  
ix. Χρησιμοποιήστε το + και - για να ρυθμίσετε τις ημέρες μεταξύ 2 διαδοχικών ποτισμάτων  
x. Το μέγιστο χρονικό διάστημα είναι 15 ημέρες

**5 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ**  
i. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση STATION RUN TIMES  
ii. Το PROGRAM1 θα εμφανιστεί από προεπιλογή & η STATION1 θα αναβοσθήνει  
iii. Πλέστε το P για να επιλέξετε πρόγραμμα  
iv. Χρησιμοποιήστε το + και - για να πλοηγηθείτε από την (στάση) STATION 1 έως 24  
v. Πλέστε το > για να έχετε πρόσβαση στην ρύθμιση των λεπτών ποτισμάτων  
vi. Χρησιμοποιήστε το + και - για να ρυθμίσετε τα λεπτά  
vii. Πλέστε ξανά το > για να έχετε πρόσβαση στην ρύθμιση των ωρών ποτισμάτων  
viii. Χρησιμοποιήστε το + και - για να ρυθμίσετε τις άρες  
ix. Εάν δεν έχουν ρυθμιστεί καθόλου λεπτά ποτισμάτων θα αναβοσθήνει η ένδειξη OFF  
x. Για να αποθηκεύσετε την διάρκεια ποτισμάτου πατήστε το > και η STATION 1 θα συνεχίσει να αναβοσθήνει  
xi. Πλέστε το + και - να επιλέξετε την επόμενη στάση STATION και να ρυθμίσετε την διάρκεια ποτισμάτου RUN TIME

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

**A ΑΥΤΟΜΑΤΗ**


Αφήστε τον κύριο διακόπτη στην θέση ΑΥΤΟ και ο προγραμματιστής θα ποτίσει σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει σε όλα τα προγράμματα

**B ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**

i. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση SEASONAL ADJUSTMENT  
ii. Η ένδειξη BUDGET % θα αναβοσθήνει στο 100 και η ένδειξη MONTH στο 6  
iii. Η ένδειξη BUDGET % είναι ο παράγοντας που οι χρόνιοι ποτισμάτων (RUN TIMES) μειώνοντε κατά την διάρκεια επιλεγμένων μηνών  
iv. Χρησιμοποιήστε το < ή > για να επιλέξετε μήνα  
v. Χρησιμοποιήστε το + και - για να ρυθμίσετε το BUDGET% στον επιλεγμένο μήνα το βήμα αύξησης ή μείωσης είναι 10%

**C ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ**

Για άμεση διακοπή του ποτισμάτου και αναστολή όλων των προγραμμάτων περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση ALL OFF

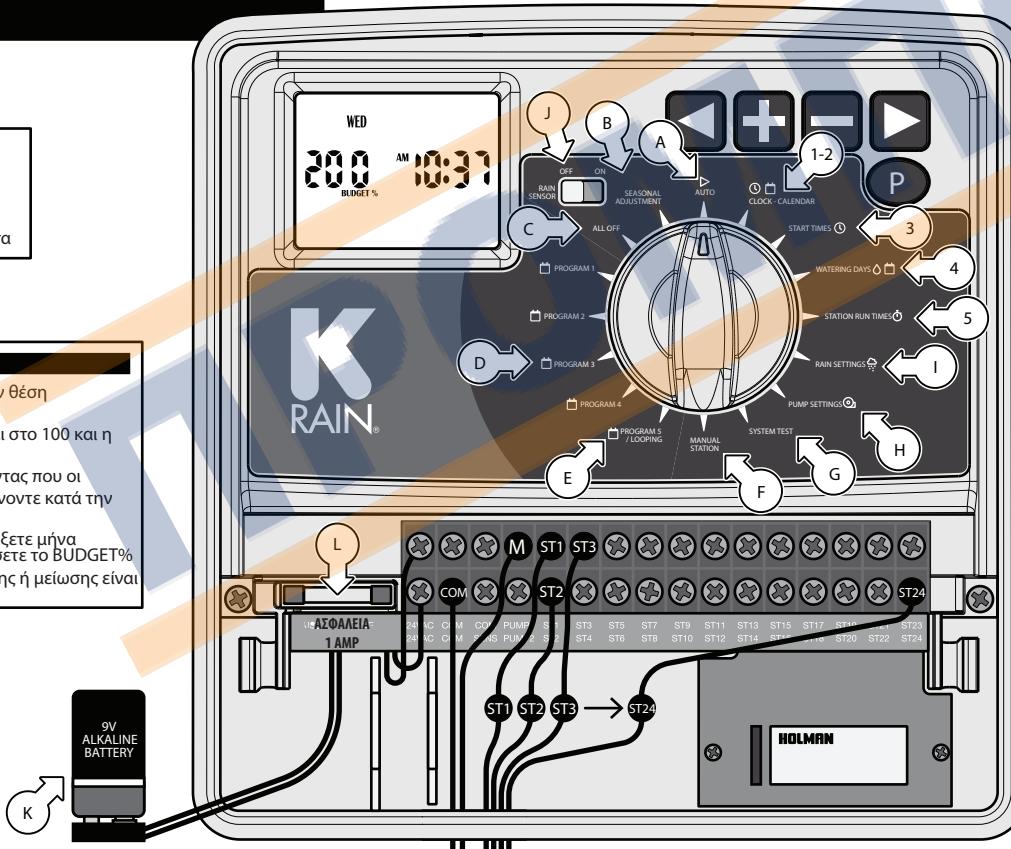

## Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης

### ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

i. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 για να ρυθμίσετε ώρες εκκίνησης, ημέρες ποτισμάτους και χρόνους ποτισμάτους για κάθε στάση και πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες  
ii. Πλέστε το P για να πλοηγηθείτε μεταξύ PROGRAM 2 έως 5  
iii. Χρησιμοποιήστε το + και - για να πλοηγηθείτε μεταξύ START 1 ως 4  
iv. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στη θέση AUTO και ο προγραμματιστής θα ποτίσει σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει σε όλα τα προγράμματα

# D

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- i. Για να λειτουργήσετε ένα μεμονωμένο πρόγραμμα περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στο επιθυμητό πρόγραμμα
- ii. Η ένδειξη OFF θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει μόλις επιλεγεί το πρόγραμμα
- iii. Πιέστε το > για να λειτουργήσει άμεσα το πρόγραμμα
- iv. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η στάση που ποτίζει (STATION) και ο χρόνος ποτίσματος (RUN TIME)
- v. Για να αποφύγετε να ποτίσει μια στάση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα πιέστε το >
- vi. Μόλις το πρόγραμμα ολοκληρωθεί ο προγραμματιστής θα επιστρέψει στην κατάσταση αυτόματου ποτίσματος ακόμα και αν ο κύριος διακόπτης δεν επιστρέψει την θέση AUTO

## ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΩΡΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που η ίδια ώρα εκκίνησης έχει ρυθμιστεί σε πολλαπλά προγράμματα  
 i. Τότε το πότισμα θα πραγματοποιηθεί διαδοχικά από το PROGRAMM 1 έως το 5  
 Σε περίπτωση που η ώρα εκκίνησης ενός προγράμματος συμπίμπτει με χρόνο  
 ii. ποτίσματος τότε η εκκίνηση θα καθυστερήσει μέχρι να ολοκληρωθεί το πότισμα

# G

## ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- i. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση SYSTEM TEST
- ii. Η στάση No 1 θα ξεκινήσει να ποτίζει από προεπιλογή με διάρκεια ποτίσματος τα 2 λεπτά
- iii. Οταν ολοκληρωθεί το πότισμα της στάσης No 1, ο προγραμματιστής θα εκκινήσει την επόμενη στάση έως και την No 24 με διάρκεια ποτίσματος 2 λεπτά για κάθε μία
- iv. Πιέστε το > για να αποφύγετε μια στάση κατά τον έλεγχο του συστήματος

# H

## ΡΥΘΜΙΣΙΕΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

- i. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση PUMP SETTINGS
- ii. Η αντλία A (PUMP A) θα είναι ενεργή από προεπιλογή στην στάση 1 (STATION 1)
- iii. Χρησιμοποιήστε το < και το > για να αλλάξετε στάση
- iv. Χρησιμοποιήστε το - για να απενεργοποιήσετε την αντλία στην επιλεγμένη στάση
- v. Χρησιμοποιήστε το + για να ενεργοποιήσετε την αντλία στην επιλεγμένη στάση
- vi. Πιέστε το P για να αλλάξετε την επιλογή PUMP A σε PUMP B και επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα
- vii. Χρησιμοποιήστε το < ή > για να αλλάξετε πρόγραμμα
- viii. Πιέστε το P για να ρυθμίσετε την PUMP A στο PROGRAM 1
- ix. Αυτό επιτρέπει να ορίζουμε την λειτουργία της αντλίας σε ολόκληρο πρόγραμμα
- x. Χρησιμοποιήστε το < > για να αλλάξετε πρόγραμμα
- xii. Πιέστε το P για να ρυθμίσετε την PUMP B στο PROGRAM 1

# E

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

- i. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση STATION RUN TIMES
- ii. Πιέστε επανειλημένα το P μέχρι να φτάσετε στις ρυθμίσεις του PROGRAM 5
- iii. Ρυθμίστε τους χρόνους ποτίσματος για κάθε στάση όπως επιθυμείτε (βλέπε βήμα No 5)
- iv. Μετά τη ρύθμιση των χρόνων ποτίσματος πιέστε το > επανειλημένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη LOOP OFF
- v. Πιέστε το + για να ενεργοποιήσετε την επανάληψη (LOOPING)
- vi. Η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη LOOP ON
- vii. Πιέστε το > για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις της επανάληψης όπου θα αναβοσβήνει η ένδειξη NO LOOP (αριθμός επαναλήψεων)
- viii. Χρησιμοποιήστε το + και - για να ρυθμίσετε την θέση AUTO
- ix. Χρησιμοποιήστε το + και - για να εναλλάξετε την θέση MIN και MIN SECS
- x. Χρησιμοποιήστε το + και - για να ρυθμίσετε τα MIN ή SECS μεταξύ των επαναλήψεων
- xi. Πιέστε το > και χρησιμοποιήστε το + και - για να ρυθμίσετε τις Hrs ή MIN μεταξύ των επαναλήψεων
- xii. Πιέστε ξανά το > και χρησιμοποιήστε το + και - για να δείτε τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει στα Hrs MIN και MIN SECS
- xiii. Με την ρύθμιση υδρονέφωσης θα αλλάξουν και οι χρόνοι ποτίσματος από Hrs MIN ή MIN SECS

- ### ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ
- Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση WATERING DAYS και επιλέξτε τις ημέρες ποτίσματος για το PROGRAM5 σύμφωνα με το βήμα No 4
  - Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση START TIMES και επιλέξτε τις ώρες εκκίνησης για το PROGRAM5 σύμφωνα με το βήμα No 3
  - Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση AUTO για να ολοκληρώσετε την διαδικασία

# F

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΣΤΑΣΗΣ

- Για να ποτίσει χειροκίνητα μία στάση περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση MANUAL STATION
- ii. Η STATION 1 θα ξεκινήσει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις
- iii. Πιέστε το > για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις
- iv. Ρυθμίστε την θέση WATERING DAYS και επιλέξτε τις ημέρες ποτίσματος για το PROGRAM5 σύμφωνα με το βήμα No 4
- v. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση START TIMES και επιλέξτε τις ώρες εκκίνησης για το PROGRAM5 σύμφωνα με το βήμα No 3
- vi. Πιέστε το > για να ρυθμίσετε τα λεπτά στην διάρκεια ποτίσματος με τα πλήκτρα + -
- vii. Ρυθμίστε τις ώρες στην διάρκεια ποτίσματος με τα πλήκτρα + -
- viii. Μόλις το πότισμα ολοκληρωθεί ο προγραμματιστής θα επιστρέψει στην κατάσταση αυτόματου ποτίσματος ακόμα και αν ο κύριος διακόπτης δεν επιστρέψει την ένδειξη AUTO

## ΑΠΟΦΗΓΕΥΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

- Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση MANUAL STATION
- i. Πιέστε το > για να ρυθμίσετε τα λεπτά στην διάρκεια ποτίσματος με τα πλήκτρα + -
- ii. Πιέστε το > για να ρυθμίσετε τις ώρες στην διάρκεια ποτίσματος με τα πλήκτρα + -
- iii. Πιέστε το P για να αποθηκεύσετε την διάρκεια ποτίσματος
- iv. Η διάρκεια ποτίσματος θα είναι είναι πλέον η προεπιλεγμένη για όλες τις στάσεις στο χειροκίνητο πρόγραμμα

# I

## ΡΥΘΜΙΣΙΕΣ ΒΡΟΧΗΣ

- i. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση RAIN SETTINGS
- ii. Η στάση 1 (STATION 1) θα έχει την ένδειξη ON
- iii. Χρησιμοποιήστε το < και το > για να αλλάξετε στάση
- iv. Χρησιμοποιήστε το - για να απενεργοποιήσετε την αντλία στην επιλεγμένη στάση
- v. Χρησιμοποιήστε το + για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ON ή OFF το αισθητήρα βροχής
- vi. Χρησιμοποιήστε το < και το > για να αλλάξετε την επιλογή PUMP A και επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα
- vii. Χρησιμοποιήστε το < > για να αλλάξετε πρόγραμμα
- viii. Χρησιμοποιήστε το + και - για να ρυθμίσετε την επιλογή RAIN DELAY
- ix. Χρησιμοποιήστε το + και - για να ρυθμίσετε τις ημέρες καθυστέρησης ποτίσματος (μέγιστο 9 ημέρες)

# J

## ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ

- i. Σύρετε τον διακόπτη RAIN SENSOR στην θέση OFF για να τον απενεργοποιήσετε
- ii. Σύρετε τον διακόπτη RAIN SENSOR στην θέση ON για να εφαρμόσετε την εξοικονόμηση νερού που έχετε ρυθμίσει στην επιλογή RAIN SETTINGS

# K

## ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9V

- Η εσωτερική μνήμη του προγραμματιστή αποθηκεύει όλες τις ρυθμίσεις σε περίπτωση απώλειας ρεύματος εκτός από το ρόλοι
- ii. Η αλκαλική μπαταρία 9V φροντίζει την λειτουργία του ρολογιού ακόμα και σε περίπτωση απώλειας ρεύματος
- iii. Προτείνετε η αντικατάσταση της μπαταρίας κάθε 12 μήνες προληπτικά

## ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το πρόγραμμα είναι μια ομάδα στάσεων με κοινές μέρες ποτίσματος
- i. Όταν ένα πρόγραμμα είναι σε λειτουργία οι στάσεις ποτίζουν κατά αύξων αριθμού
- ii. Κάθε πρόγραμμα μπορεί να έχει μέχρι και 4ης εκκινήσεις κάθε ημέρα
- iii. Η ίδια στάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλά προγράμματα
- iv. Υπάρχουν 2 θέσεις για έλεγχο αντλίας ή κύρια ηλεκτροβαλβίδας

# L

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά ασφάλεια 1 amp τύπου M-205
- ii. Σε περίπτωση που η ασφάλεια καεί ή δεν έχει τοποθετηθεί καθόλου στην οθόνη του προγραμματιστή θα εμφανίζετε η ένδειξη FUSE FAULT